


⚠ 取付けに関するご注意

- 石膏ボードなどに取り付ける場合、最低12mm以上の裏板を使用してください。
※強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ALC材やコンクリートブロックなどの中空部には取付けできません。
- 取付け後、本体の底が壁に十分接触し、がたつきがないかご確認ください。ネジのゆるみ、落下等の原因となります。右下の下地取付例を参照の上調整して下さい。
- 屋外や浴室など水がかかったり湿気が多い場所には設置しないでください。部品などが腐食して、破損や落下等の原因となります。

⚠ ご使用に関するご注意

- 本製品施工後の耐荷重は60kgfです。それ以上の荷重を加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- 用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。
- お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用にならないでください。

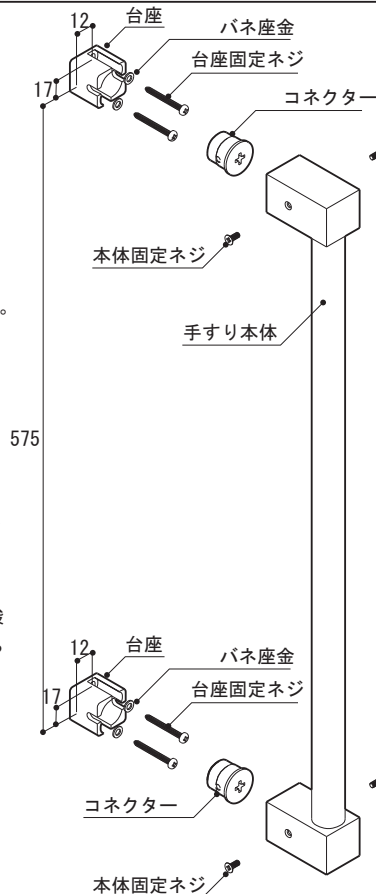

◎取付け手順

①取付け位置を決め、台座を取り付けネジとバネ座金にて壁に取付ける。


②コネクターを台座に取付ける。(コネクターを回転させ、ネジ穴位置を調整する。)



③本体を台座、コネクターにかぶせ、本体固定ネジにて固定する。この時、本体の底部は壁に密着すること。隙間がある場合は、コネクターを右回転させ、ネジ穴位置を適当な場所まで移動させる。

下地取付例

組み付けた時本体の底が壁に接触するようにコネクターを回転させ、ネジ穴位置を調整して下さい。

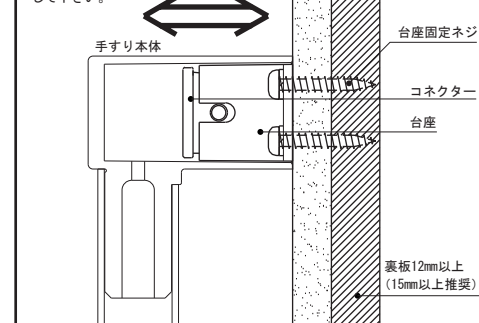

KAWAJUN

www.kawajun.co.jp